



## 尺寸图

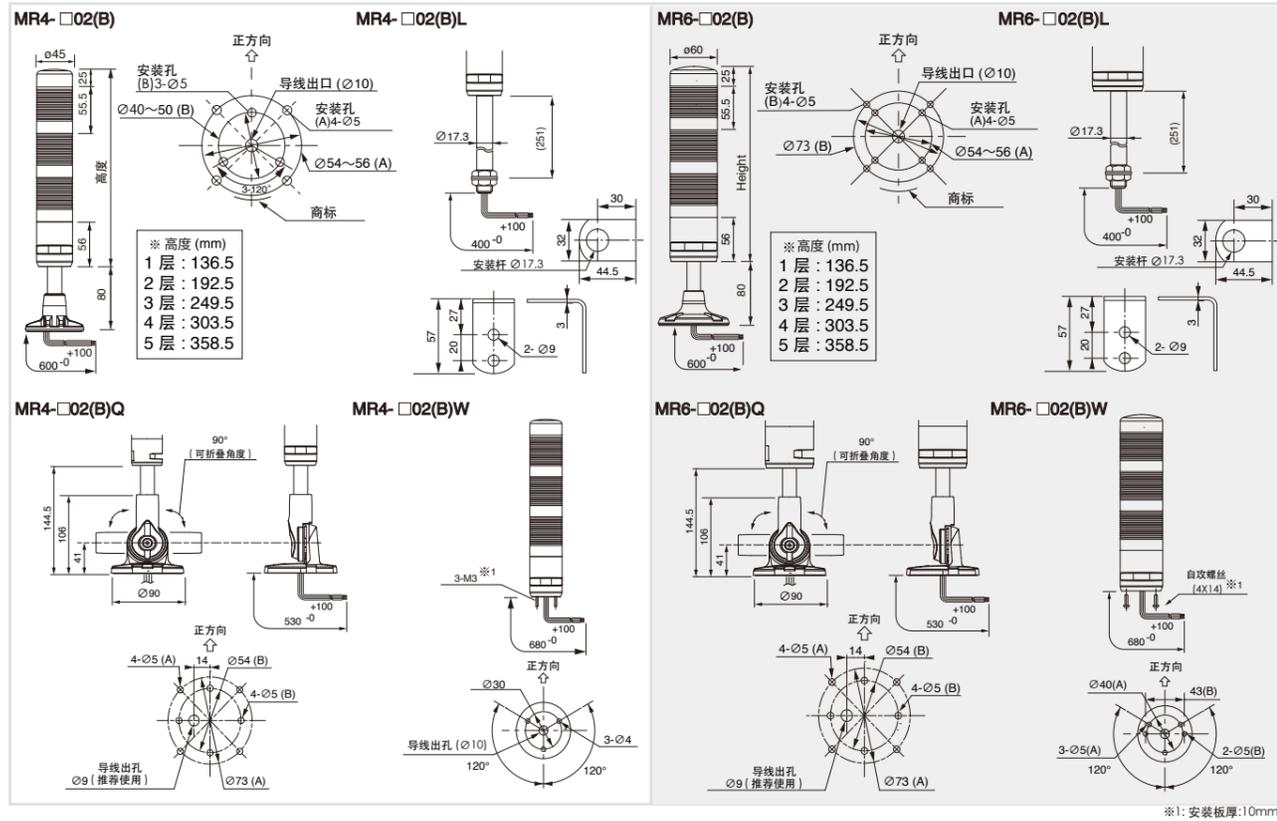

## 接线图

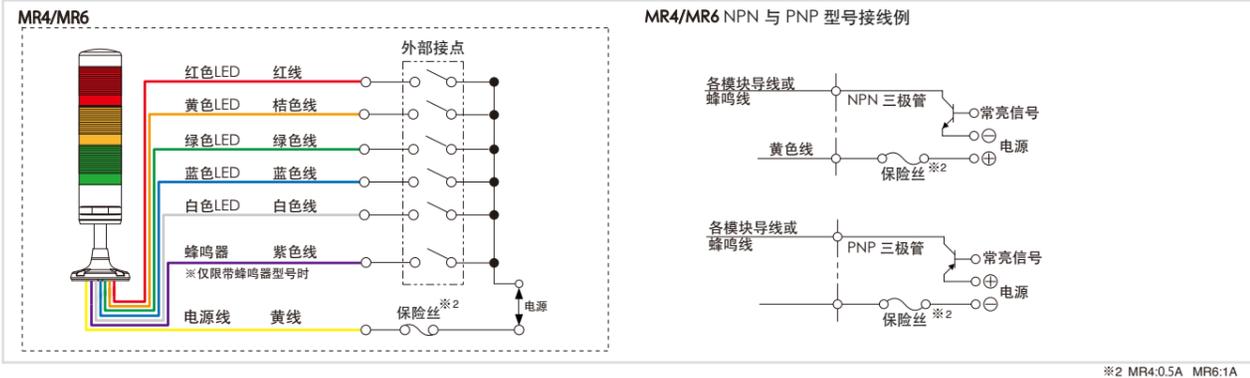

## 产品规格表

型号	MR4-□02					MR6-□02				
电压	24V DC ± 10%									
LED颜色	R	Y	G	B	C	R	Y	G	B	C
最大额定消耗电流	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	60mA	60mA	60mA	60mA	60mA
音量	90dB (在0.3m处)									
使用温度范围	-20°C ~ +50°C									
防护等级	IP65 / IP54 (蜂鸣器类型, "L" 安装支架类型)									
驱动模式	NPN / PNP									

## 派特莱 电子(上海)有限公司

中国区总部: 上海市灵石路697-3号 巨丰商务楼512室 邮编 200072  
电话: 021-66308969 传真: 021-66308938  
北京办事处/深圳办事处/东莞办事处联系方式敬请来电咨询

## PATLITE Corporation

4-4-25, Hommachi, Chuo-ku, Osaka-shi, 541-0053 Japan  
TEL: +81-6-7711-8953 FAX: +81-6-7711-8961 E-mail: overseas@patlite.co.jp

## PATLITE (U.S.A.) Corporation

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A. TEL: +1-310-328-3222 FAX: +1-310-328-2676

## PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086 TEL: +65-6226-1111 FAX: +65-6324-1411

## PATLITE Europe GmbH

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany TEL:+49-811 9981 9770-0 FAX:+49-811 9981 9770-9

## PATLITE KOREA CO., LTD.

A-2603, Daesung D-POLIS, 543-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, 153-719 TEL:+82-2-523-6636 FAX:+82-2-861-9919

## PATLITE TAIWAN CO., LTD.

7F, No. 91, Huayin St, Datong District Taipei, Taiwan R.O.C TEL:+886-2-2555-1611 FAX:+886-2-2555-1621

http://www.patlite.cn E-mail: overseas@patlite.co.jp

## 注意

衷心感谢您选择使用本公司产品, 我公司竭诚为您提供世界一流质量水平的产品。请在试用产品之前认真阅读说明书。错误的安装可能会导致火灾, 电子故障等事故。任何规格格式样的变更都可能不经过任何通知而更改。请见谅。

O-3101A



## LED多层信号灯

# MR series



1

# 超高亮度

派特莱独有的棱镜切割，使每个LED模块发光均匀，消除一切视觉盲点。超高亮度的发光即使在远处或者光亮处也可以清楚识别。模块点亮和不亮时区别明显，易于辨认。

模块颜色



2

# MR产品系列

从1层到5层的标准颜色排列，也可对应特殊颜色的排列。接线颜色与LED模块颜色一致，即使变化颜色顺序也无需重新接线。根据安装设备大小有2种尺寸（45mm，60mm）可供选择。

MR4



MR6



## 如何订购

### MR6-502BW-RYGBC

尺寸

4: ∅ 45  
6: ∅ 60

层数

1: 1层 3: 3层  
2: 2层 4: 4层  
5: 5层

额定电压

02: 24V DC

类型

无指定: 常亮  
B: 常亮带蜂鸣器

LED 颜色


R: 红色  
Y: 黄色  
G: 绿色  
B: 蓝色  
C: 透明 / 白色  
从上而下

安装

无指定: 杆式安装(圆盘安装底座)  
L: 杆式安装("L"安装底座)  
Q: 安装底座(可折叠安装底座)  
W: 直接安装

LED多层信号灯

# MR 系列



# 超高品质

3

为了能够适应各种环境下的使用，产品经过各种严格测试。您可以在任何环境下安心使用本产品。

温度测试



防腐蚀测试



振动测试



# 各种安装方式

4

我们为您提供适合任何安装方式的安装方式。

圆形安装底座



杆式安装



可折叠安装底座



直接安装



MR6用直接安装螺丝附属在产品内部。