

VTVRobot®




无线电动拖地机

使用说明书


使用前请仔细阅读说明书,产品若有设计变更,恕不另行通知。

1 无线电动拖地机组成部分

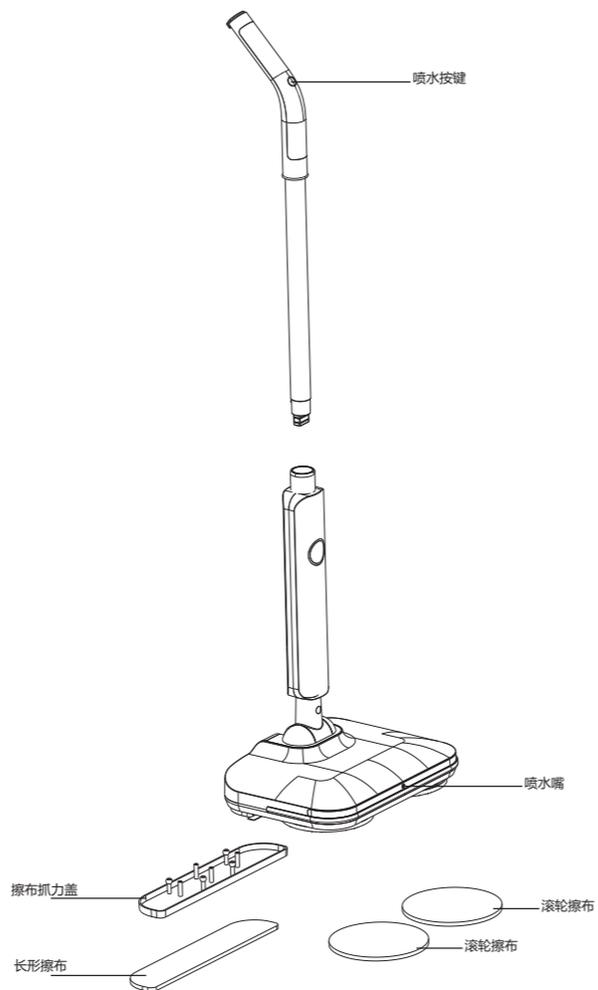


2 首次使用之前

- 1 手柄与上机身连接, 将手柄下端突出卡扣对准上机身上端卡扣固定孔进行固定 (正确安装时, 会出现“咔哒”声响) 连接后请上下稍微用力拉拽, 确认是否安装好。

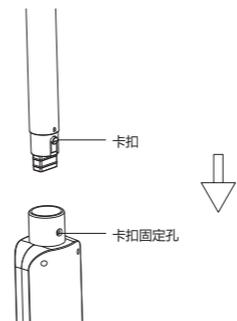


3 充电方法

- 1 拨开胶塞

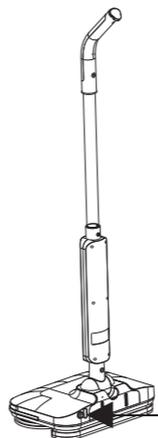

- 2 充电器插入充电口

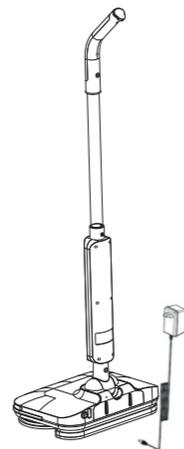

(备注: 观察电量指示灯有闪烁满电为全亮)

如果使用指示灯从下向上数第一个灯以3HZ的频率闪烁, 说明电量不足, 需要充电。

- 1.手柄角度感应直立关机。
- 2.将充电器插头连接电源。
- 3.充电器另一端插入机器充电孔。
- 4.顺时针数第一个灯以1HZ的频率闪烁, 正常充电。
- 5.顺时针数第一、二、三、四、五、六个灯常亮 说明电池已经充满。
- 6.将充电器从电源和主机上拔出放好。

△注意:

请确认产品电源线、插头是否有破损或老化现象 (可能导致触电或火灾);
请务必使用本产品专用适配器进行充电 (防止故障或火灾);
请注意主机充电口不可有水渗入 (防止产品故障);
请勿在0°C以下或40°C以上的地方进行充电或保管 (防止电池性能下降);
充电中, 充电器温度上升, 属于正常现象。

4 使用本产品 (干拖)

- 1.打开主机开关




- 2.手柄角度感应开关机, 直立关机, 倾斜开机



5 使用本产品（湿拖）


- 1 抽取水箱
- 2 对准水箱进水口加入适量清水，盖紧水箱加水盖后将水箱插入主机

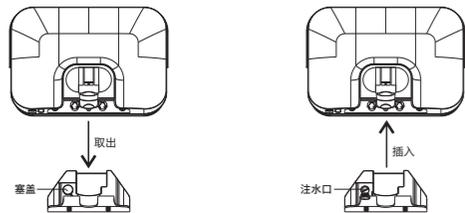

- 3 1.打开主机开关,2.倾斜手柄开机
3.如需喷水则轻按手柄喷水按键1-2秒,机器开始喷水工作。

6 使用本产品（更换及清洗拖布）

- 1 关闭电源开关 将机身倒置
- 2 取出前后擦布

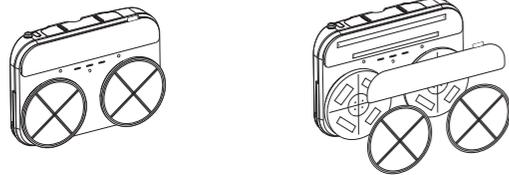


- 3 将干净的后拖布与拖布支架魔术贴粘贴，将前擦布与转盘魔术贴粘贴。安装擦布时请尽量对准位置，以便提高清洁效率
- 4 用过的擦布用清水冲洗或浸上洗涤剂放入洗衣机清洗（如发现擦布上有残留的坚硬异物，需清除掉，以免使用时损坏地板）




7 使用本产品（更换电池方法）

- 1 拧开电池盖螺丝
- 2 取出电池门
- 3 分离电池与电源线接口，取出旧电池包



- 4 新电池包端口对准 连接好电池接口
- 5 装好电池盖并拧紧螺丝



▲注意：

- 1.本机适用于室内清洁使用，使用前必须先阅读此使用说明。
- 2.本机适用于清洁平坦硬质地面及木地板、瓷砖地板等，不适用于高低不平的地面及毛毯。
- 3.适用于清洁地面灰尘及小面积的水渍、酱汁等，不适用于清扫大型颗粒物。
- 4.不可使用百洁布对木地板进行清洁，以免刮花木地板。
- 5.请注意不要让儿童使用。
- 6.当持续放电较长时间至完全放完电时，休息30分钟再充电，保护电池，延长使用寿命。
- 7.在开机状态下且水箱无水时请勿长时间按住喷水开关，以免损坏水泵。
- 8.未安装刷布不允许开机。
- 9.产品使用过程中，请勿用手接触底盘或对人使用。（可能导致事故或产品故障）
- 10.每次清洁完成后，取下湿布，清洁干燥备用，以防发霉腐烂。
- 11.请将清洁干净的本机和所有配件收藏于干燥阴凉处。

※当你需要清洁与保养本产品时，请务必将电源关闭。
※请用干净的软布沾清水或中性清洁剂轻轻擦拭。
※请勿使用汽油、酒精、橡胶水等强烈刺激的洗液清洁。

故障排除

在将本机送至维修站维修前，请先仔细阅读本说明书，并检查以下几点。

症状	原因	处理
每次充满电后使用时间很短	电池寿命问题	请与经销商联系更换电池
工作中指示灯以3HZ的频率从向上向下闪烁	电量不足	需要充电
工作中6个指示灯以5HZ的频率同时闪烁	过载保护	检查底盘是否有线或其他异物卡住，如有则清除后重启机器
	电池过热	机器关机放置30分钟以上等待电池包冷却后重新开机

■产品规格

电源类型	充电式
充电电源	输入100-240VAC 50-60Hz 输出17.5Vdc 650mA
电池	14.8V 29.6Wh 2.0Ah
功率	40W(在光滑木地板干拖)
充电时间	2H±0.5H
连续使用时间	约为45分钟(在光滑木地板干拖)
转速	200±35RPM
水箱容积	320ml
喷水速度	150ml/min
产品尺寸	370(W)*255(H)*1159(D)MM
特殊功能	微电脑控制，有缺电保护和充满指示
产品净重	约为4.0kg

深圳市中视智能技术有限公司

电话：0755-23017256

网址：vtrobot.1688.com

地址：深圳市宝安区福永凤凰华源工业区B栋8楼

产品售后服务卡

尊敬的用户：

您好！感谢您的支持与信赖，为了更好的保障您的合法权益，也为了进一步提升我们公司的服务与品质，请您准确、完整地填写售后服务卡，感谢您的配合。

客户信息登记卡	
产品名称：	产品型号：
客户姓名：	联系电话：
订单编号：	购买日期：
购买渠道： 淘宝 <input type="checkbox"/> 京东 <input type="checkbox"/> 官网商城 <input type="checkbox"/> 其他渠道 <input type="checkbox"/>	
收货地址：	
退换货类型： 退货 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/>	
申请日期：	
问题说明：	
服务政策告知： 1.该产品属于家用型产品，非家用环境使用该产品，整机不予保修； 2.我公司退换货政策标准依照“国家三包规定”； 3.超保后，本公司对产品提供终身维修服务，顾客需支付维修费和材料费； 4.购买该产品若出现开箱有质量问题的情况，请与销售商联系； 5.属于下列情况之一者，不属于免费服务范围，但可实行收费修理： A.消费者因为使用、维护、保管不当造成损坏的； B.整机、零部件已经超出免费保修期； C.自行或非我司授权的专业维修人员拆卸造成损坏的； D.无三包凭证及有效发票或者发票复印件的； E.因自然灾害等不可抗力造成损坏的； F.因意外因素或人为原因（操作失误、进液、不正确插拔、划伤、搬运、磕碰、输入电压不正确等）导致的产品故障或损坏； G.法律范围内，本公司保留此款最终解释权。 保修凭证：购买发票、有效交易记录、有效全国联保证明函。 请妥善保管好有效的购机凭证，作为售后服务的依据。	