

Canbo 康宝®


INSTRUCTION MANUAL

YD2250

餐具消毒柜

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

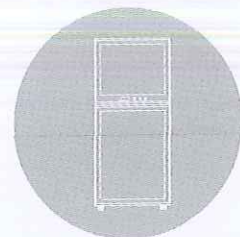

全国消毒产品网上备案信息服务平台

全国消毒产品网上备案信息服务平台

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

通讯地址:

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

www.canbo.cn 528325

0757-27773237 0757-27771526

(如有更改，恕不另行通知)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

U20549


内部结构 STRUCTURE

感谢您使用康宝牌餐具消毒柜。

XDZ250餐具消毒柜，上层为餐具保洁、烘干；下层以远红外线高温、光波等方式消毒，能有效杀灭大肠杆菌和脊髓灰质炎病毒，消毒效果符合国家标准要求。是集体饭堂、办公室、饭店、餐厅、幼儿园等场所餐具消毒、保洁、存放的理想器具。


目录 DIRECTOR

| | |
|----------|---|
| 一、内部结构 | ① |
| 二、安装方法 | ② |
| 三、注意事项 | ③ |
| 四、使用方法 | ④ |
| 五、具体技术参数 | ⑤ |
| 六、维修与服务 | ⑥ |

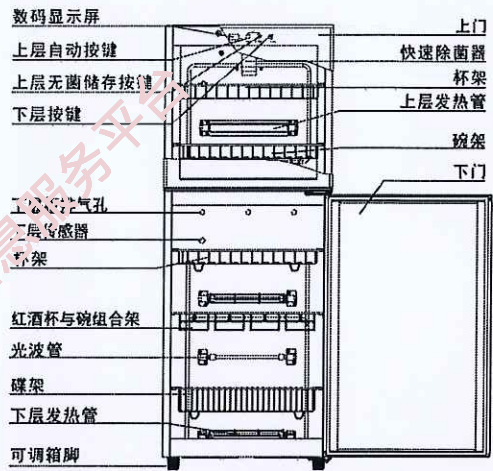

(此图只作示意，具体以实物为准)

层架摆放示意：

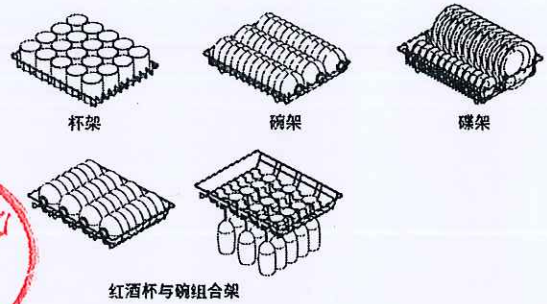

- ◆ 确认好柜门关好，消毒柜才能工作。
- ◆ 不能把非餐具放入消毒柜内。
- ◆ 在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待餐具冷却后才能取用，以免影响消毒效果、防止烫伤。
- ◆ 不能把塑料及木制品餐具放在下层高温柜内。
- ◆ 高温，小孩勿近，小心烫伤。



注意事项 ATTENTIONS



最好将碗碟沥干后再放进消毒柜。



耐温低于75°C的餐具不能置于本产品中消毒、烘干；



对耐温低于180°C的餐具，如耐高温塑料、硅橡胶制品和不耐高温的玻璃制品餐具消毒时，只能放于上层烘干，且餐具要远离发热管100mm以上；




耐温在180°C~250°C的餐具可选择下层高温消毒，高温消毒时餐具应远离发热管100mm以上；



使用隔层碗碟时，由于碗碟间的隔层存在空气，高温时空气膨胀，容易造成碗碟的变形或爆裂，故消毒时不要把有隔层的碗碟放在下层高温消毒室；

安装方法 METHOD OF ERECTION

- ◆ 消毒柜至于水平干燥地面上，在离地面大约1380mm高的位置（如图示），用M8X60的膨胀螺栓固紧“L”形件，与箱体挂扣相配，固定牢靠。

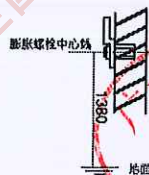

电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方，以便用户在清洁时断开电源；

把餐具上的水洗净或擦干后才能放进柜内，餐具不宜重叠，应逐格竖放，可获得最佳消毒效果；确认柜门关好，消毒柜才能工作。

使用过程中，如出现故障，切勿自行修理，应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修；

使用过程中，出现异常情况（如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等）应立即拔掉消毒柜的电源插头，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；

保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；

如果器具的电源线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员更换；

本产品为立式，请按安装方法置于水平干燥地面上；

消毒、烘干完成后，请将电源线插头拔下；

本器具的安全使用年限为10年（自购机之日起计算），若维护保养良好，可延期至15-20年；

工作过程中，请勿触摸门玻璃或把手，以免烫手；工作结束20分钟后方可打开柜门，以免烫伤。


不要把排气孔堵住；

切勿将消毒柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；

特殊适用人群（如儿童等），禁止使用本器具；

废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

使用方法 HOW TO USE



- ◆ 工作过程中，相应指示灯指示其工作状态，显示屏显示下层工作温度。
- ◆ 每按一下功能键，蜂鸣器发出一声“哔”声。
- ◆ 按任意功能键，所有指示灯半亮，表示接上电源，此时可按功能键选择所需的工作。10秒内不按功能键，所有指示灯灭。
- ◆ 消毒柜上下层可同时或单独工作。
- ◆ 在消毒柜上层工作期间，打开上门，则上层停止工作。关闭上门后，需要重新按“自动”或“无菌储存”键，上层才能继续工作。

按键操作

- 自动** 按一下“自动”键，上层自动完成4小时定时工作。再按一下“自动”键，则取消工作。
- 无菌储存** 按一下“无菌储存”键，上层先工作30分钟，然后停止工作4小时，再进入工作3分钟→停止4小时的循环模式。再按一下“无菌储存”键，则取消工作。
- 下层** 按一下“下层”键，下层自动完成高温消毒工作。再按一下“下层”键，则取消工作。

注意 初次使用消毒柜，由于高温烘烤发热管涂层、密封条、保温材料等，产品会产生异味，内胆金属材料经热胀冷缩会有微响声，此属正常现象，所发声响不会对身体健康产生影响，并随着使用次数的增多，异味会逐渐消失。

警告 在消毒柜工作过程中如需打开柜门，请切断电源。
(注意:消毒柜的内部高温容易烫伤,请小心使用。)

具体技术参数 DATA SHEET

| | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| 产品型号 | XDZ250 | |
| 电 源 | 220V~ 50Hz | |
| 额定输入功率 | 1350W(上层150W,下层1200W) | |
| 容 积 | 250 L _{±10%} (上层90L,下层160L) | |
| 上层 | 工作时间(负载) | ≥45 min |
| 层 | 紫外线杀菌器有效使用寿命 | ≥1000 h |
| | 用 途 | 食具保洁(适合耐温高于75°C的食具) |
| | 消毒星级 | ** |
| | 消毒温度 | 125°C _{±5%} |
| 下层 | 消毒时间 | ≥15 min |
| | 用 途 | 食具消毒(适合耐温高于180°C的食具) |
| | 发热管有效使用寿命 | ≥5000h |
| | 工作周期(负载) | ≥30 min |
| | 每层层架承载额定重量 | 15 kg |
| | 净 重 | 37kg |
| | 外形尺寸(长×宽×高) | 550 mm×470 mm×1450 mm |
| | 执行标准 | GB 17988 QB/T 5199 |
| | 生产企业卫生许可证号 | 粤卫消正字[2018]-05-第0026号 |
| | 生产企业名称 | 广东康宝电器股份有限公司 |
| | 生产企业地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号 |

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- ◆ 最好将碗筷沥干，再放进消毒柜，禁止将消毒柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- ◆ 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

| 常见故障 | 原因分析 | 处理方法 |
|----------|-------------|-------------|
| 整机不工作 | 插头与插座接触不良 | 修理或更换 |
| | 超温熔断器或熔断器熔断 | 更换超温熔断器或熔断器 |
| 快速除菌器不工作 | 电源线断路 | 更换电源线 |
| | 门控开关坏 | 更换门控开关 |
| 发热管不工作 | 电路板坏 | 更换电路板 |
| | 快速除菌器坏 | 更换快速除菌器 |
| 发热管不工作 | 电路板坏 | 更换电路板 |
| | 发热管坏 | 更换发热管 |

- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂标签，以便维修人员核实记录；
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:


产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住址: _____

- 康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保管，以作产品保修凭证，遗失不补。
- 康宝产品包修规定
 - 该产品主要配件保修2年，主要配件包括：电路板、显示板、按键开关、门保护开关；玻璃为易损件不保修，其余配件保修一年。
 - 保修期的判断：保修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
 - 保修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - 不能提供有效购机票据；
 - 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
 - 不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
 - 维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
 - 质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。
- 如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

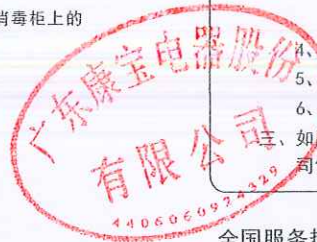

全国服务热线：4007000818

