




RTP700B

- + 手推车单门远红外线高温消毒。
- + 适用于各种餐馆、饭店、医院、机关、学校饭堂等。

尺寸(宽×深×高mm)	1050×868×1740
工作方式	高温
门材质	不锈钢
储存空间	单门单室单推车
外壳材质	不锈钢
功率(W)	380V3~50Hz 3000W
容积(L)	700L



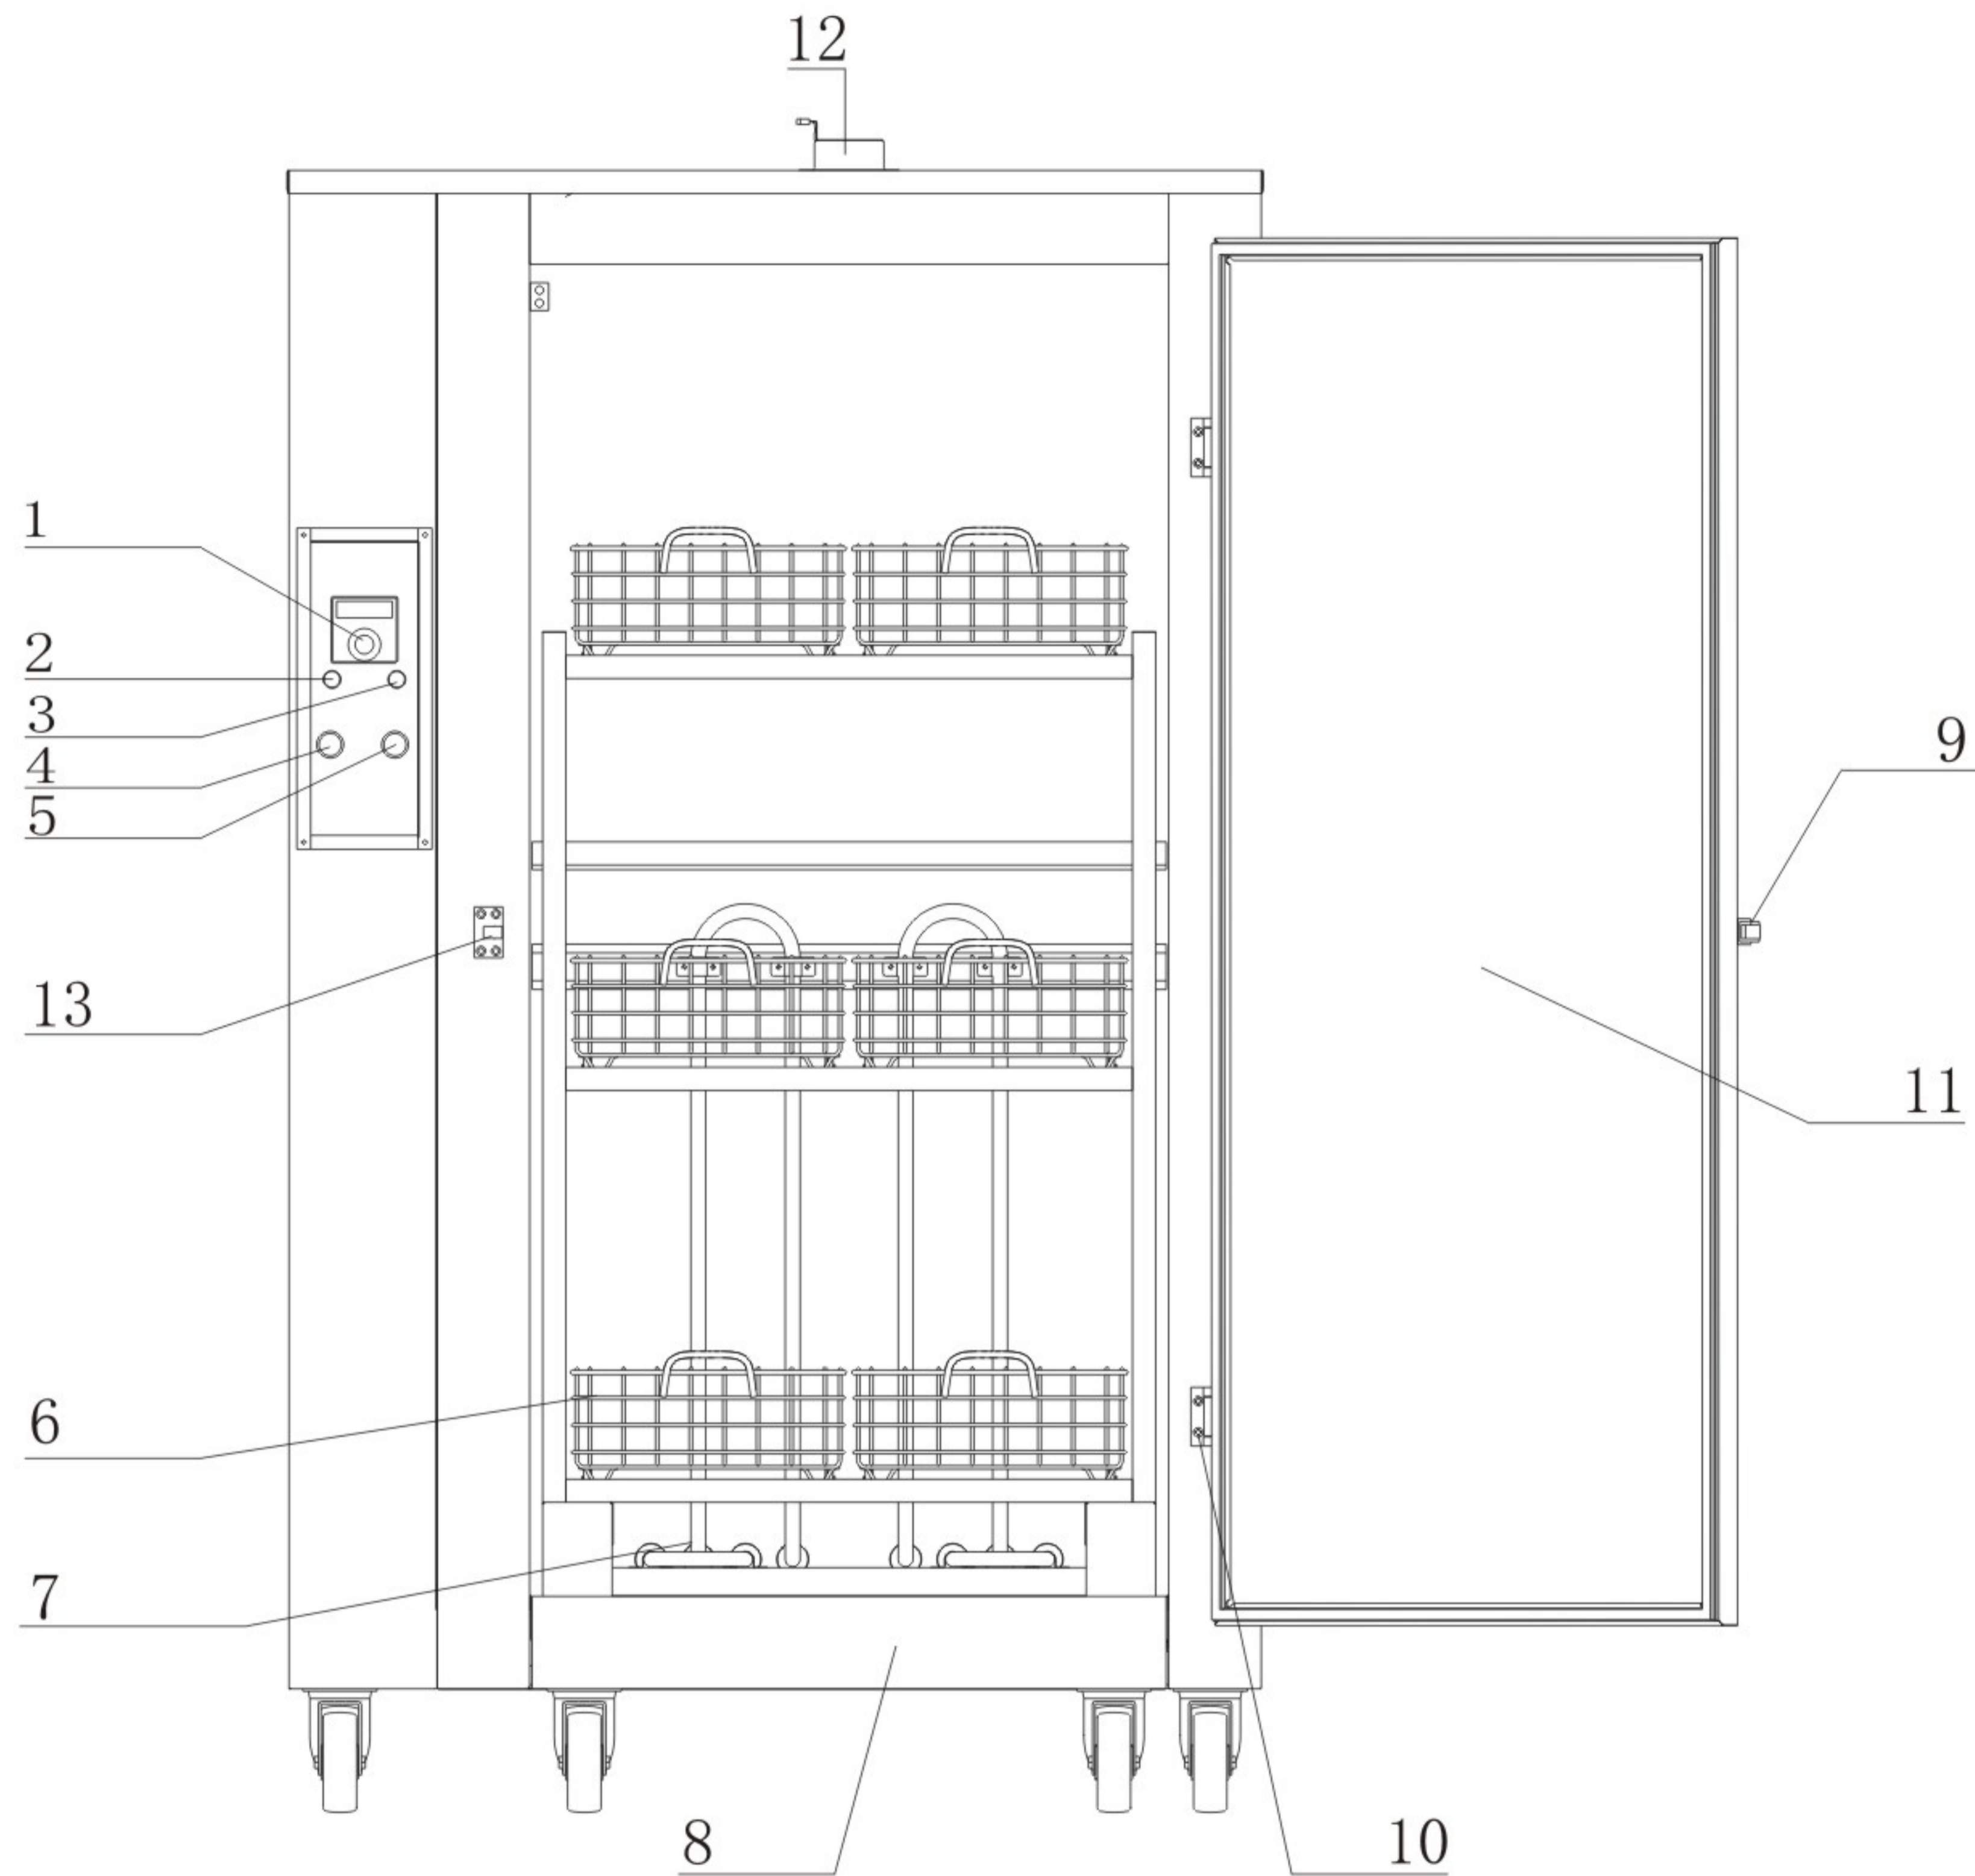

1.温控器(带温度显示)

2.电源指示灯(红色)

3.消毒指示灯(绿色)

4.停止开关(红色)

5.消毒开关(绿色)

6.层架

7.远红外线发热管

8.活动小车

9.把手

10.活动铰座

11.门体

12.排气管

13.门单钩

消毒星级	☆☆
消毒温度	125℃ ⁺⁴⁵ ₋₅ ℃
消毒时间	≥15分钟
发热管有效使用寿命	≥3000h
工作周期(负载)	≥30分钟
每层层架承载额定重量	80kg
用 途	食具消毒(适合耐温高于180℃的食具)
净 重	176kg
外形尺寸(长×宽×高)	1050mm×868mm×1740mm
执行标准	GB 17988—2008 Q/KB 16—2014
企业标准备案号	QB/440606 97 12560—2014
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2002]第0008号

使用方法

- 洗净食具并将积水倒净，将食具放在层架适当的位置上。
- 关上门，把电源开关推上。
- 电源接通后电源红色指示灯亮(红色)，表示电源接通。
- 调温控表温度，按下消毒开关，此时消毒柜进入消毒状态(绿色消毒指示灯亮)，当柜内温度达到设定温度时，电加热元件自动断电(消毒指示灯熄灭)。
- 如果需要在消毒过程中停止消毒，只需按下停止开关即可。
- 消毒指示灯灭后20分钟为仍在消毒，在这段时间内请不要开门，以免影响消毒效果。

警告

- 不能把非食具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作过程中，不能打开柜门，请在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待食具冷却后才能取用，以免影响消毒效果、防止烫伤。
- 高温，小心烫伤。

特别注意

- 电源连接座必须是380 3~连接座。
- 对耐温低于180℃的食具不能使用本产品。
- 耐温在180℃~250℃的食具应远离发热管100mm以上。
- 塑料筷子和表面带油漆的竹筷、木筷，不能使用本产品。
- 使用隔层碗碟时，由于碗碟内的隔层存在密封空气，高温时空气膨胀，从而容易造成碗碟的变形或破裂，故消毒时请勿将有隔层的碗碟放在高温消毒室。
- 在消毒过程中不得推动消毒柜
- 严格按本说明书说明进行操作