






RTP350A-1(B)/XDR380-A1B

- + 红外线高温消毒。
- + 适用于各种餐馆、饭店、医院、机关、学校饭堂等。

尺寸(宽×深×高mm)	720×608×1658
工作方式	高温
门材质	不锈钢
储存空间	单门单室
外壳材质	不锈钢
功率(W)	220V~50Hz 2100W
容积(L)	380L



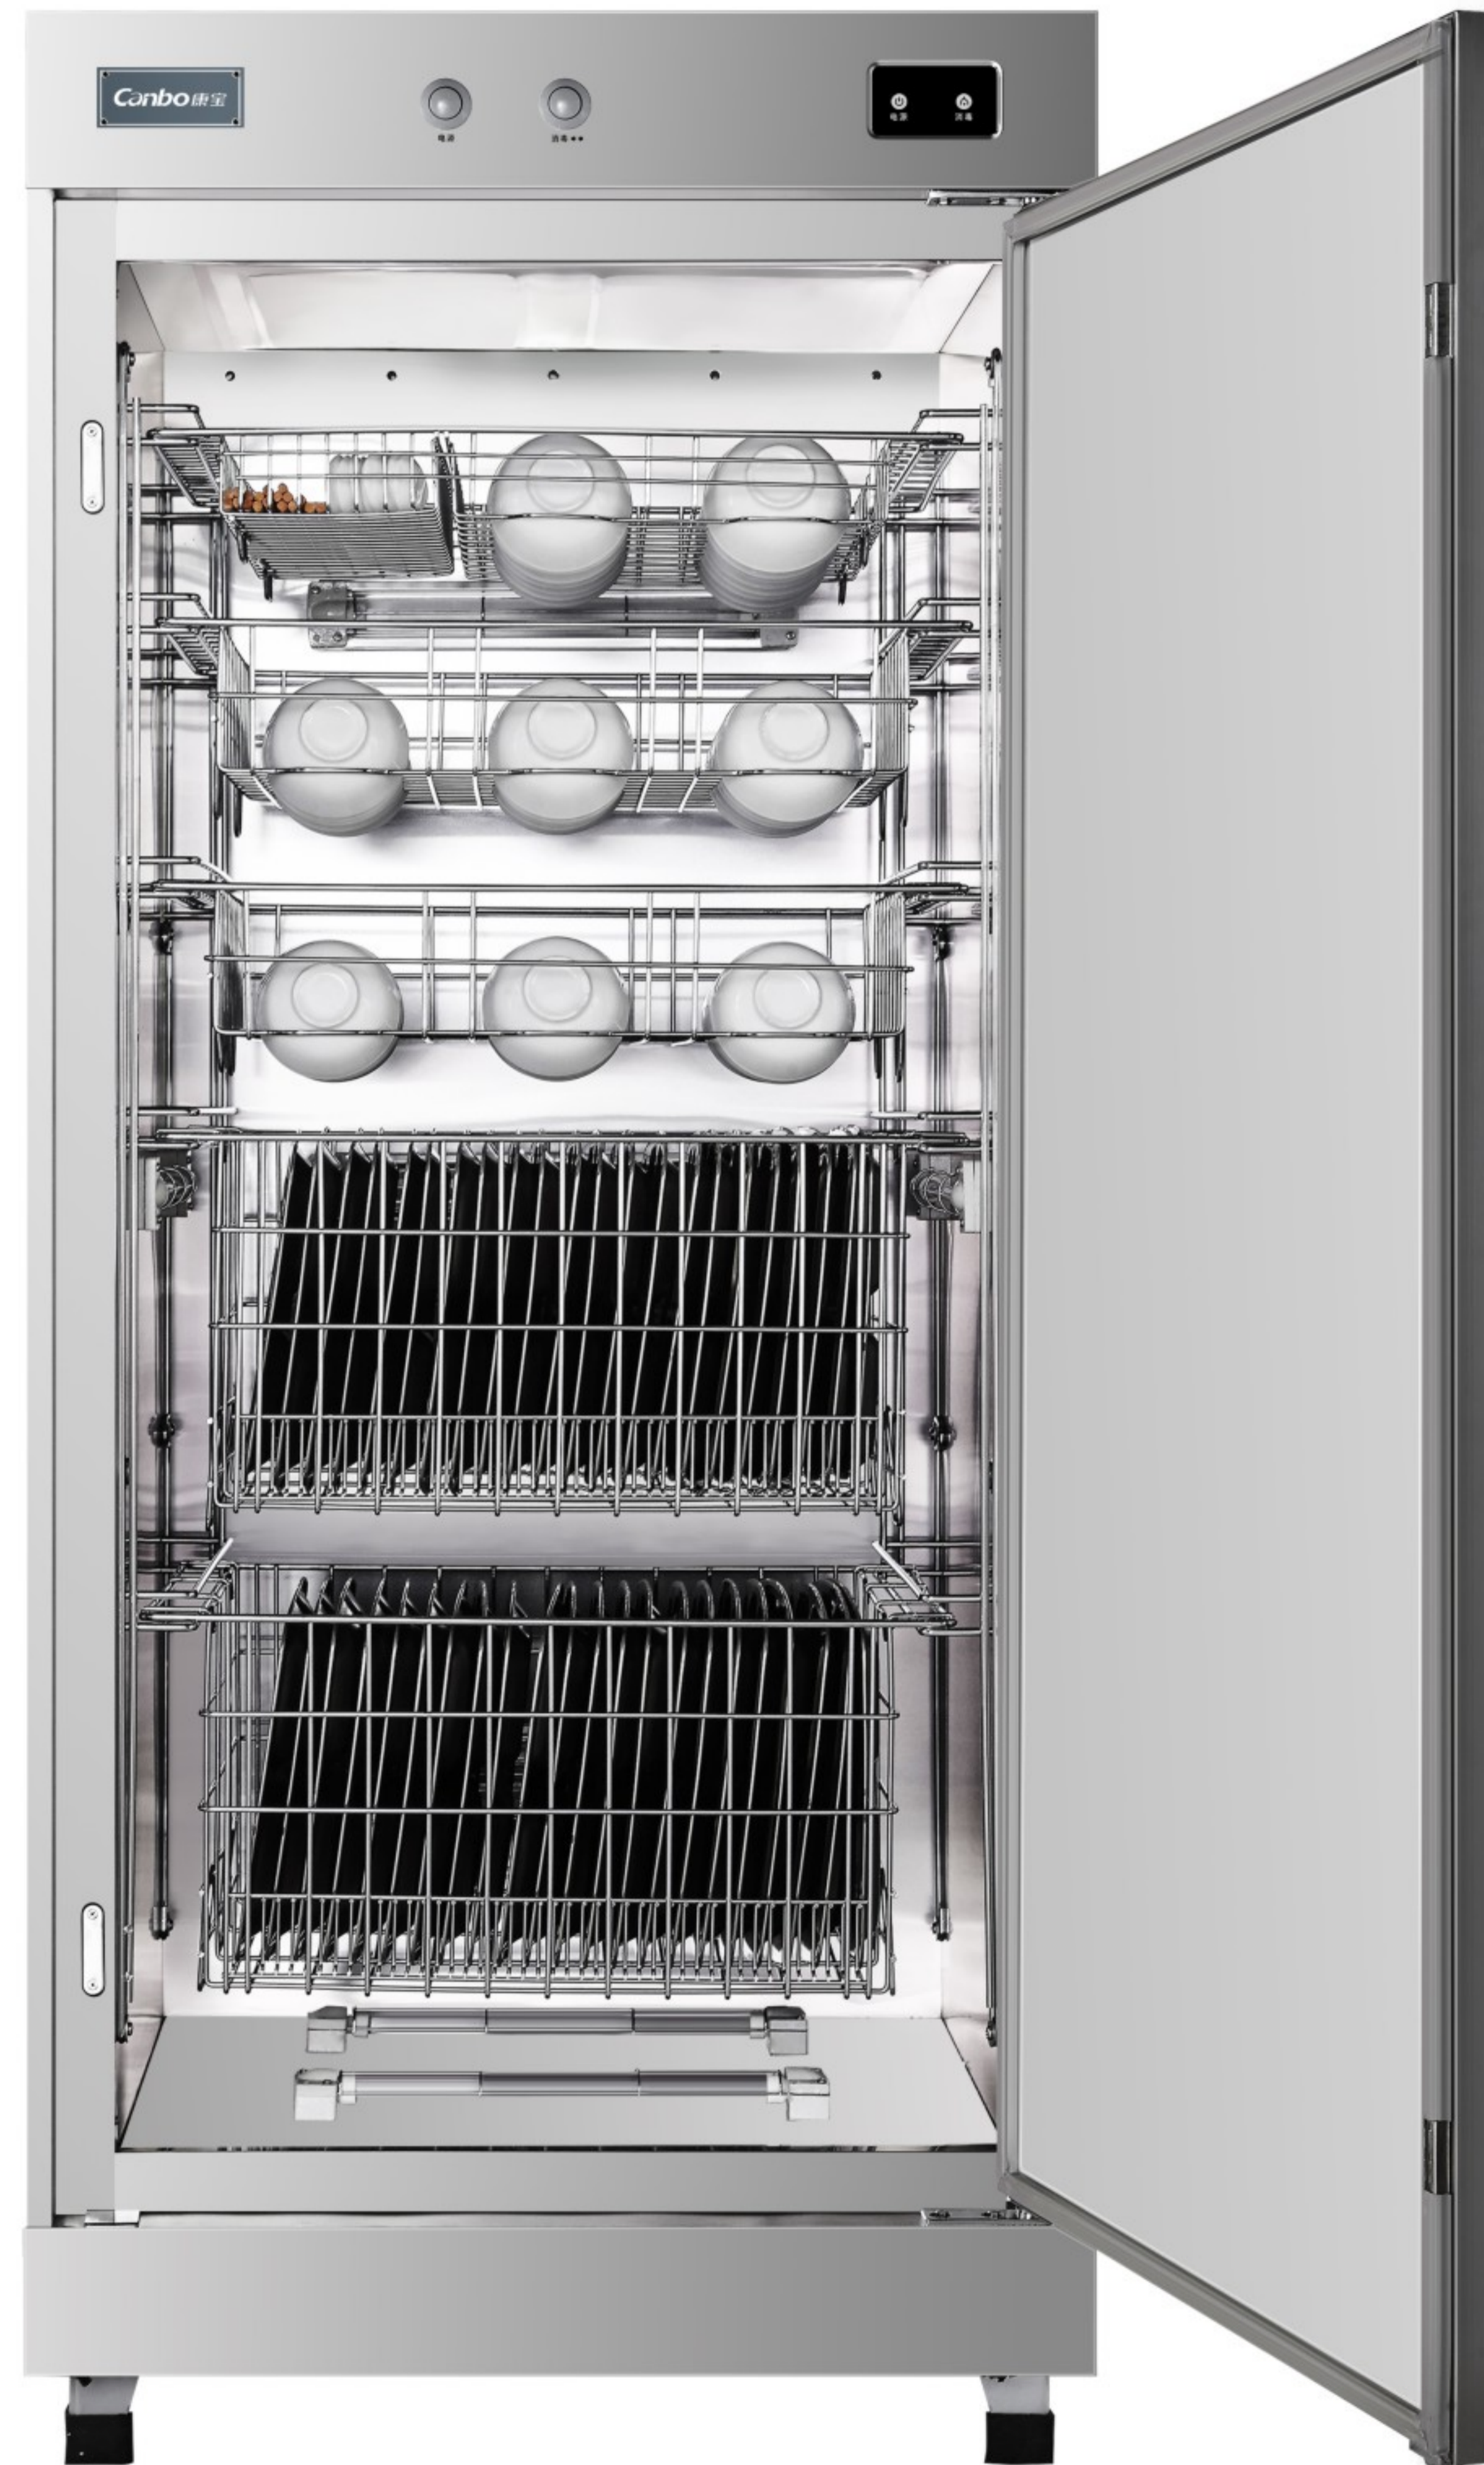

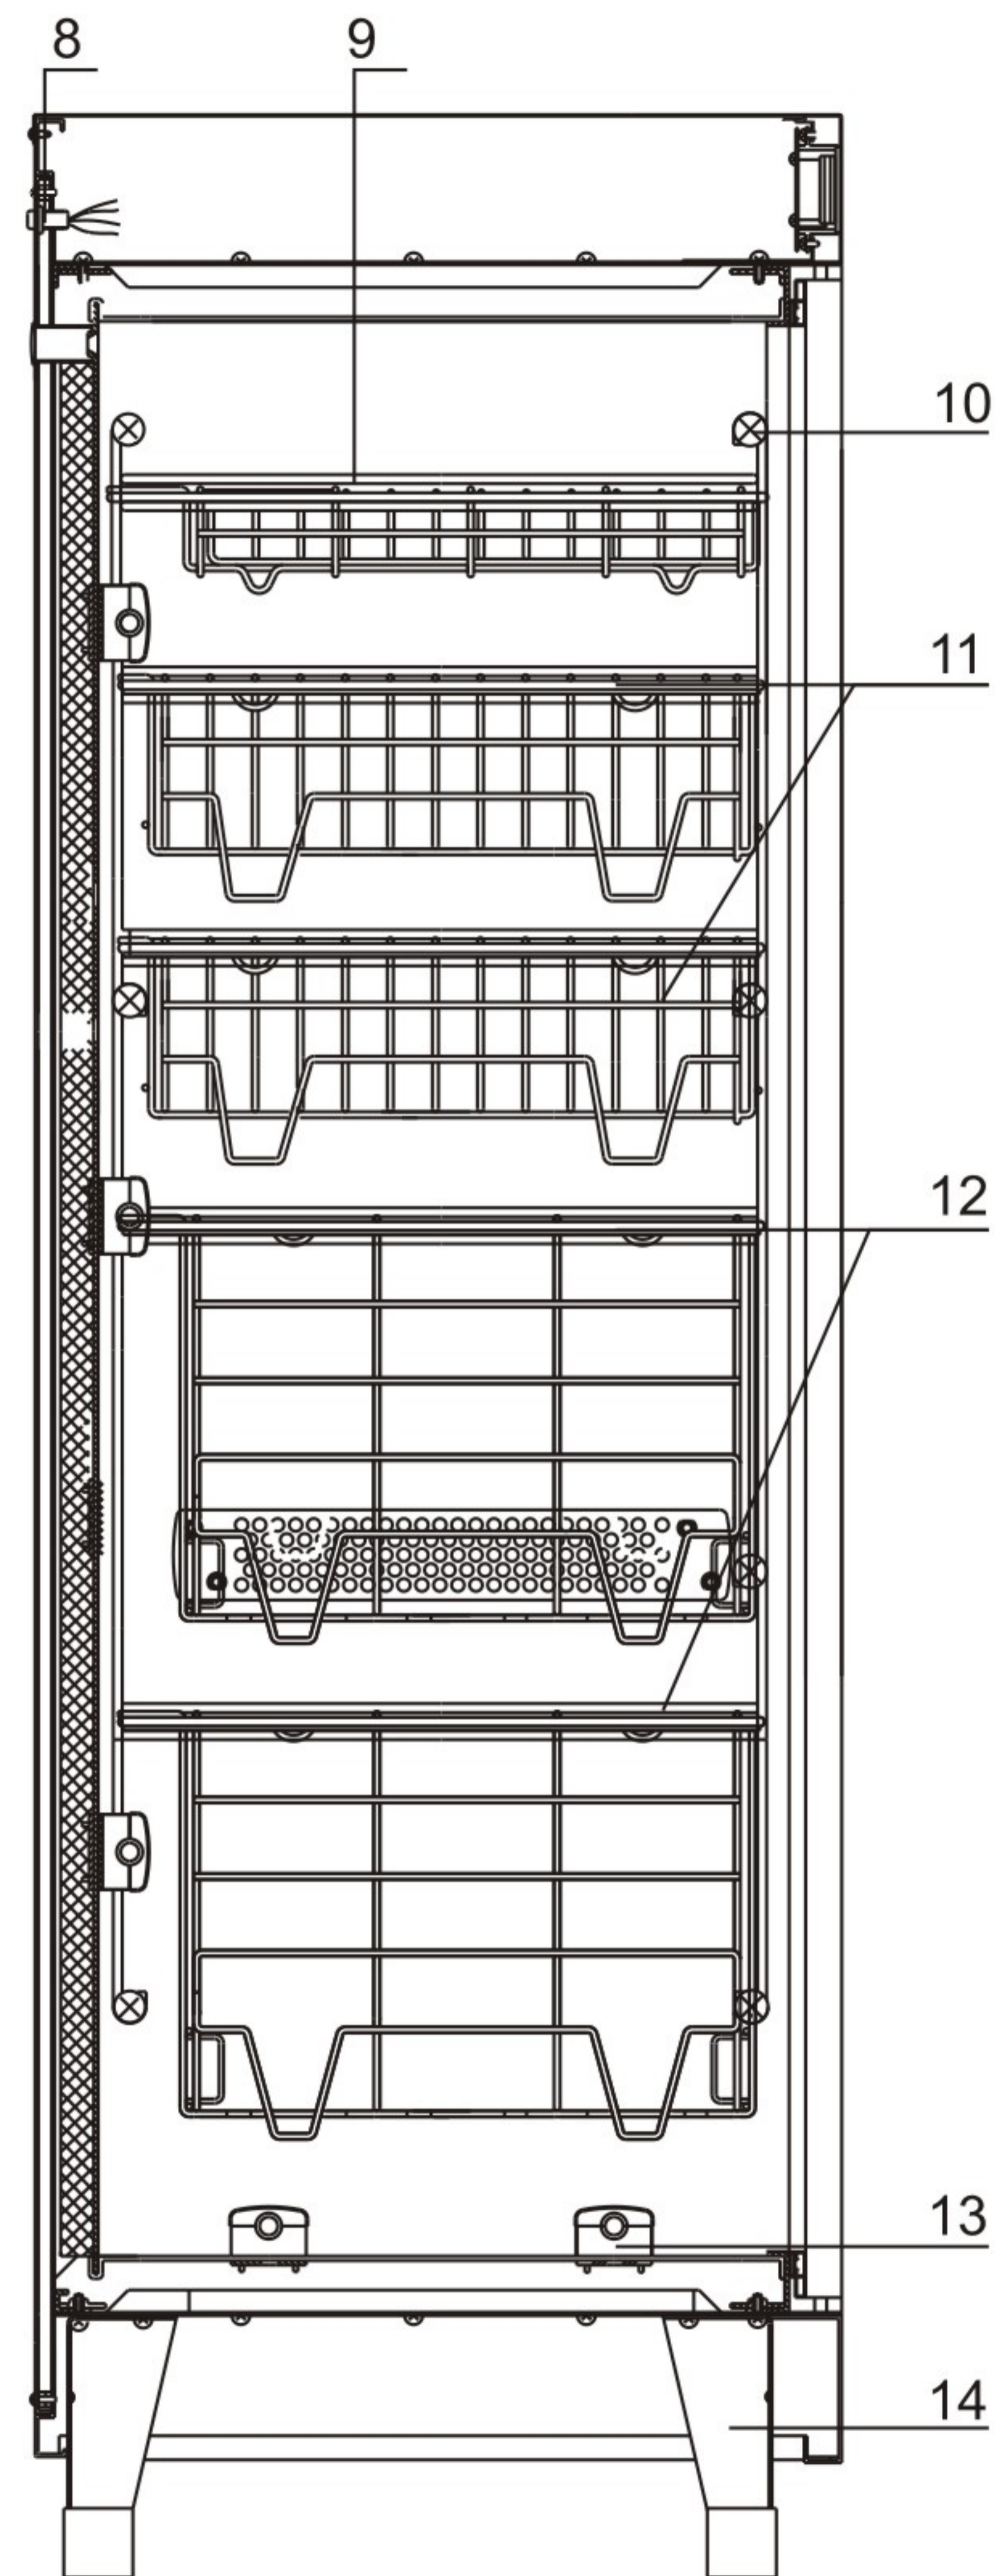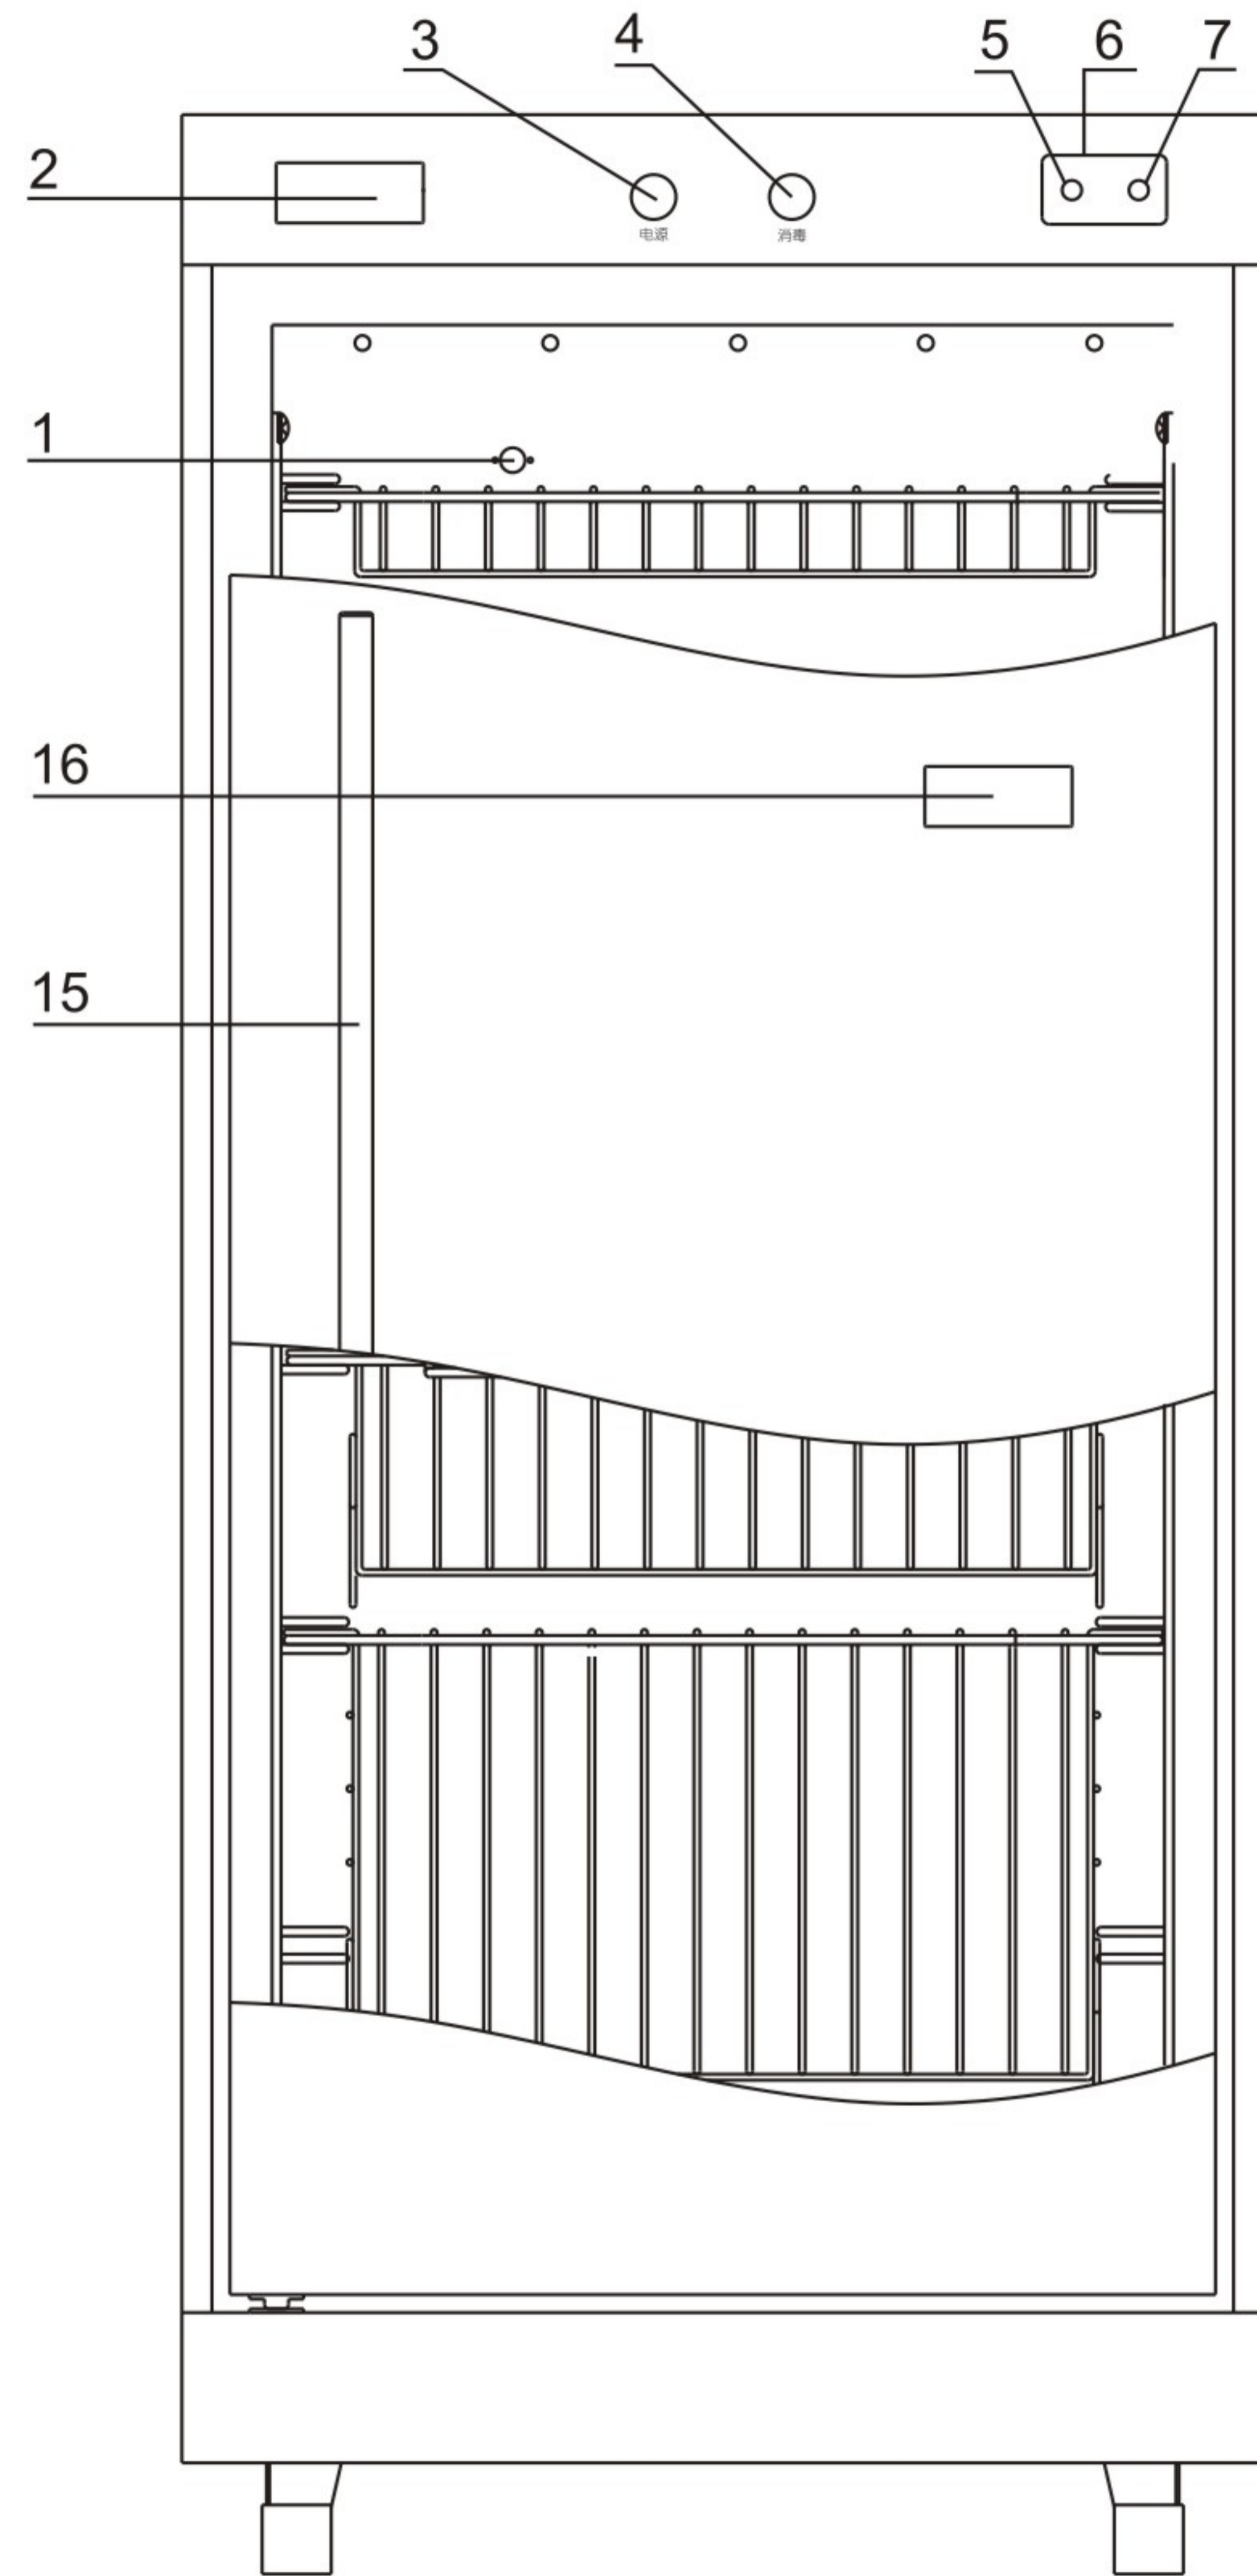


1. 温控器
2. 铭牌
3. 电源按钮
4. 消毒按钮
5. 电源显示灯
6. 显示屏
7. 消毒显示灯
8. 电源线
9. 勺子架
10. 导轨
11. 碗架
12. 分餐盘架
13. 发热管
14. 支承脚
15. 门把手
16. 警示牌

上、下层消毒星级	***
上、下层消毒温度	125 °C ⁺⁴⁵ °C ₋₅
上、下层消毒时间	≥15 分钟
用 途	食具消毒(适合耐温高于180°C的食具)
发热管有效使用寿命	≥3000 h
工作周期(负载)	≥30 分钟
每层层架承载额定重量	20 kg
净 重	59.2 kg
外形尺寸(长×宽×高)	720 mm × 608 mm × 1658 mm
执行标准	GB 17988—2008 Q/KB 16—2014
企业标准备案号	QB/440606 97 12560—2014
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字[2002]第0008号

品质安全 耐用源于苛求



高强门合页
耐用性高

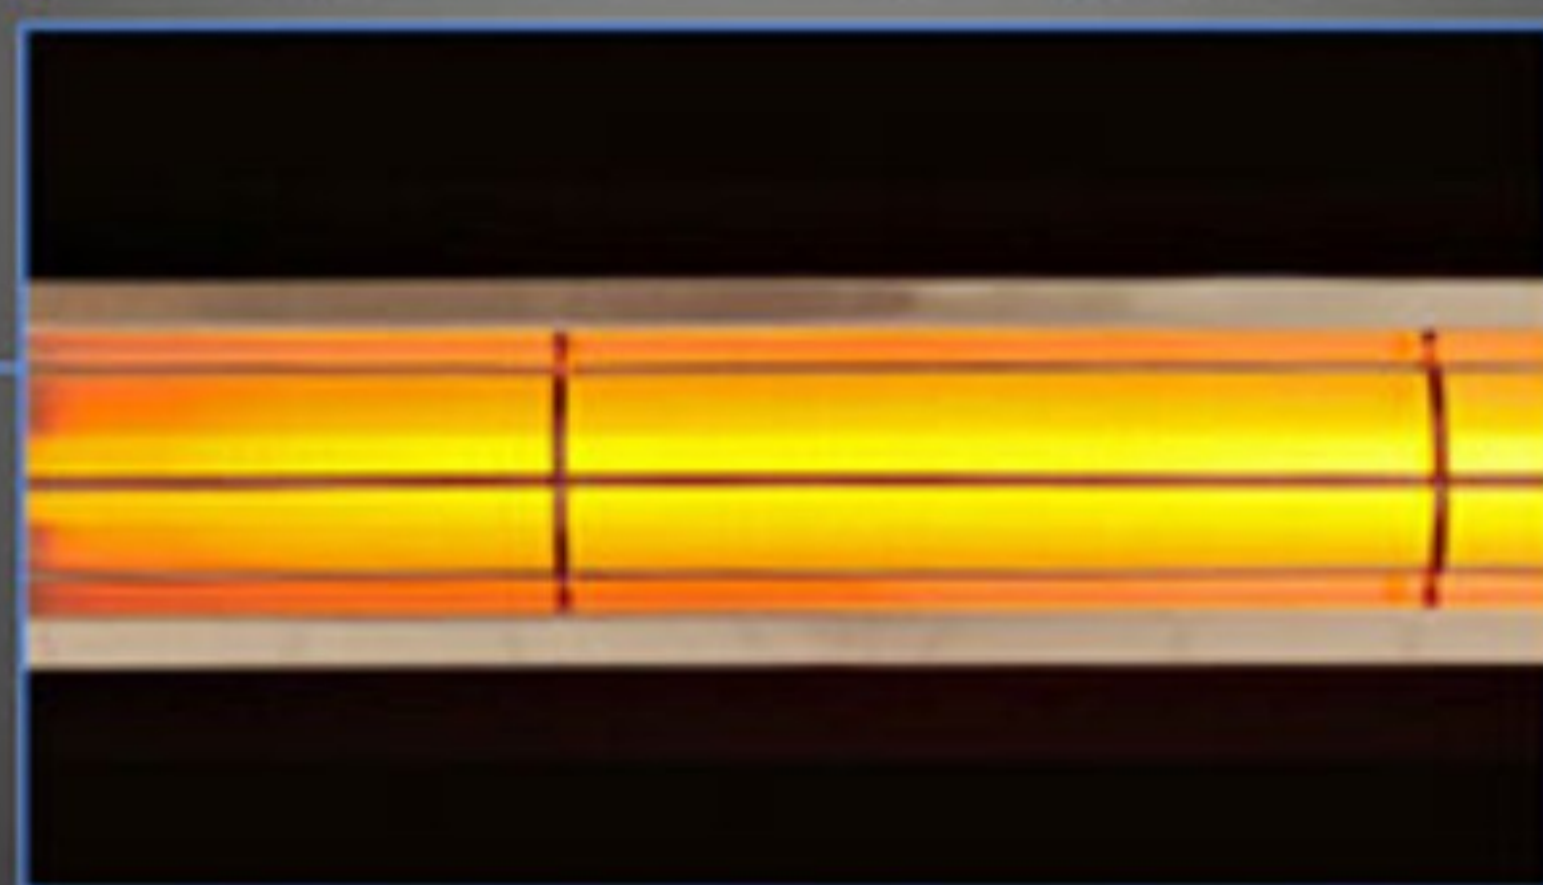


镍烙发热管技术
发热均匀，寿命长



加厚不锈钢外框
坚固耐用！

细节彰显品质

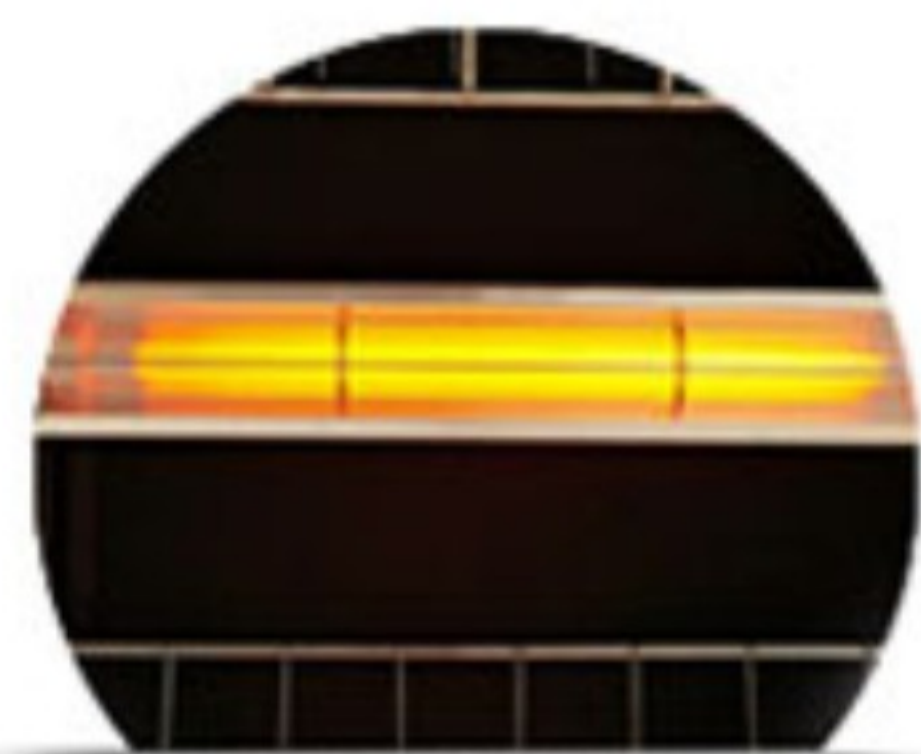

高温发热管



不锈钢便携式把手



温控器



电子按键




工作指示灯




不锈钢面板

远红外高温消毒


高温发射管

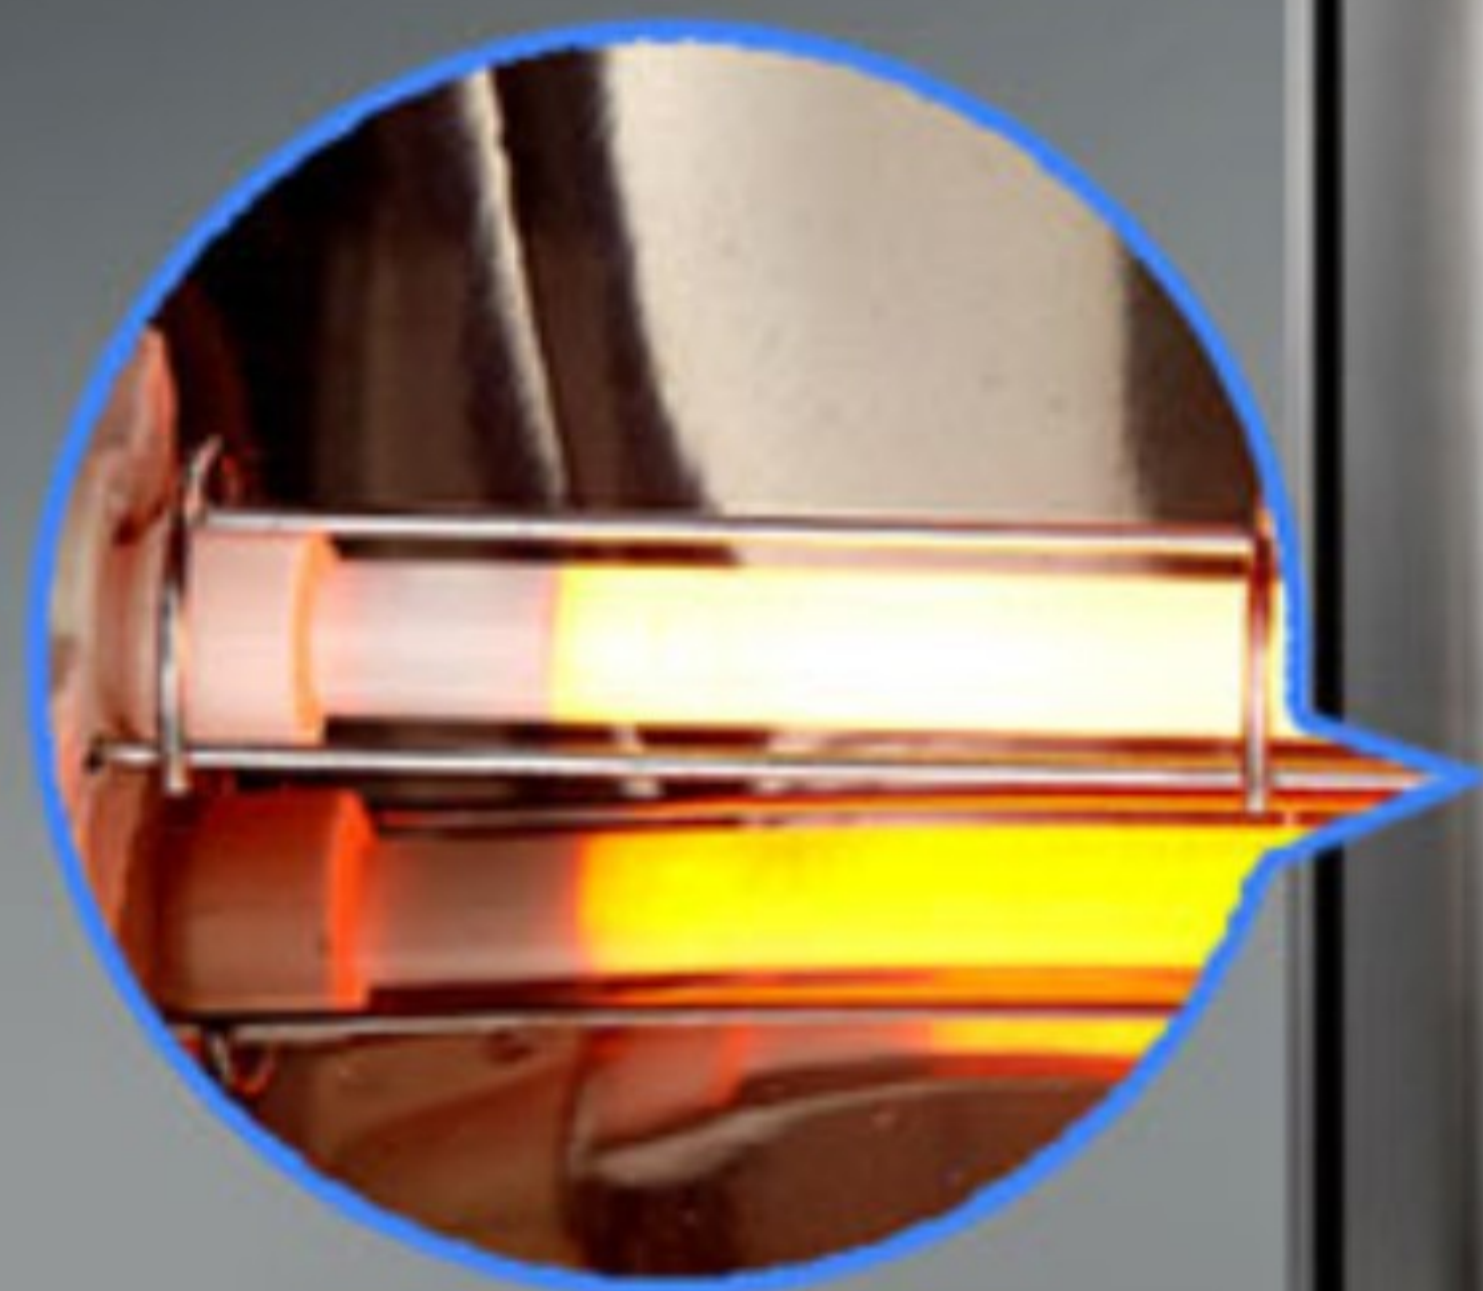

远红外高温发射管

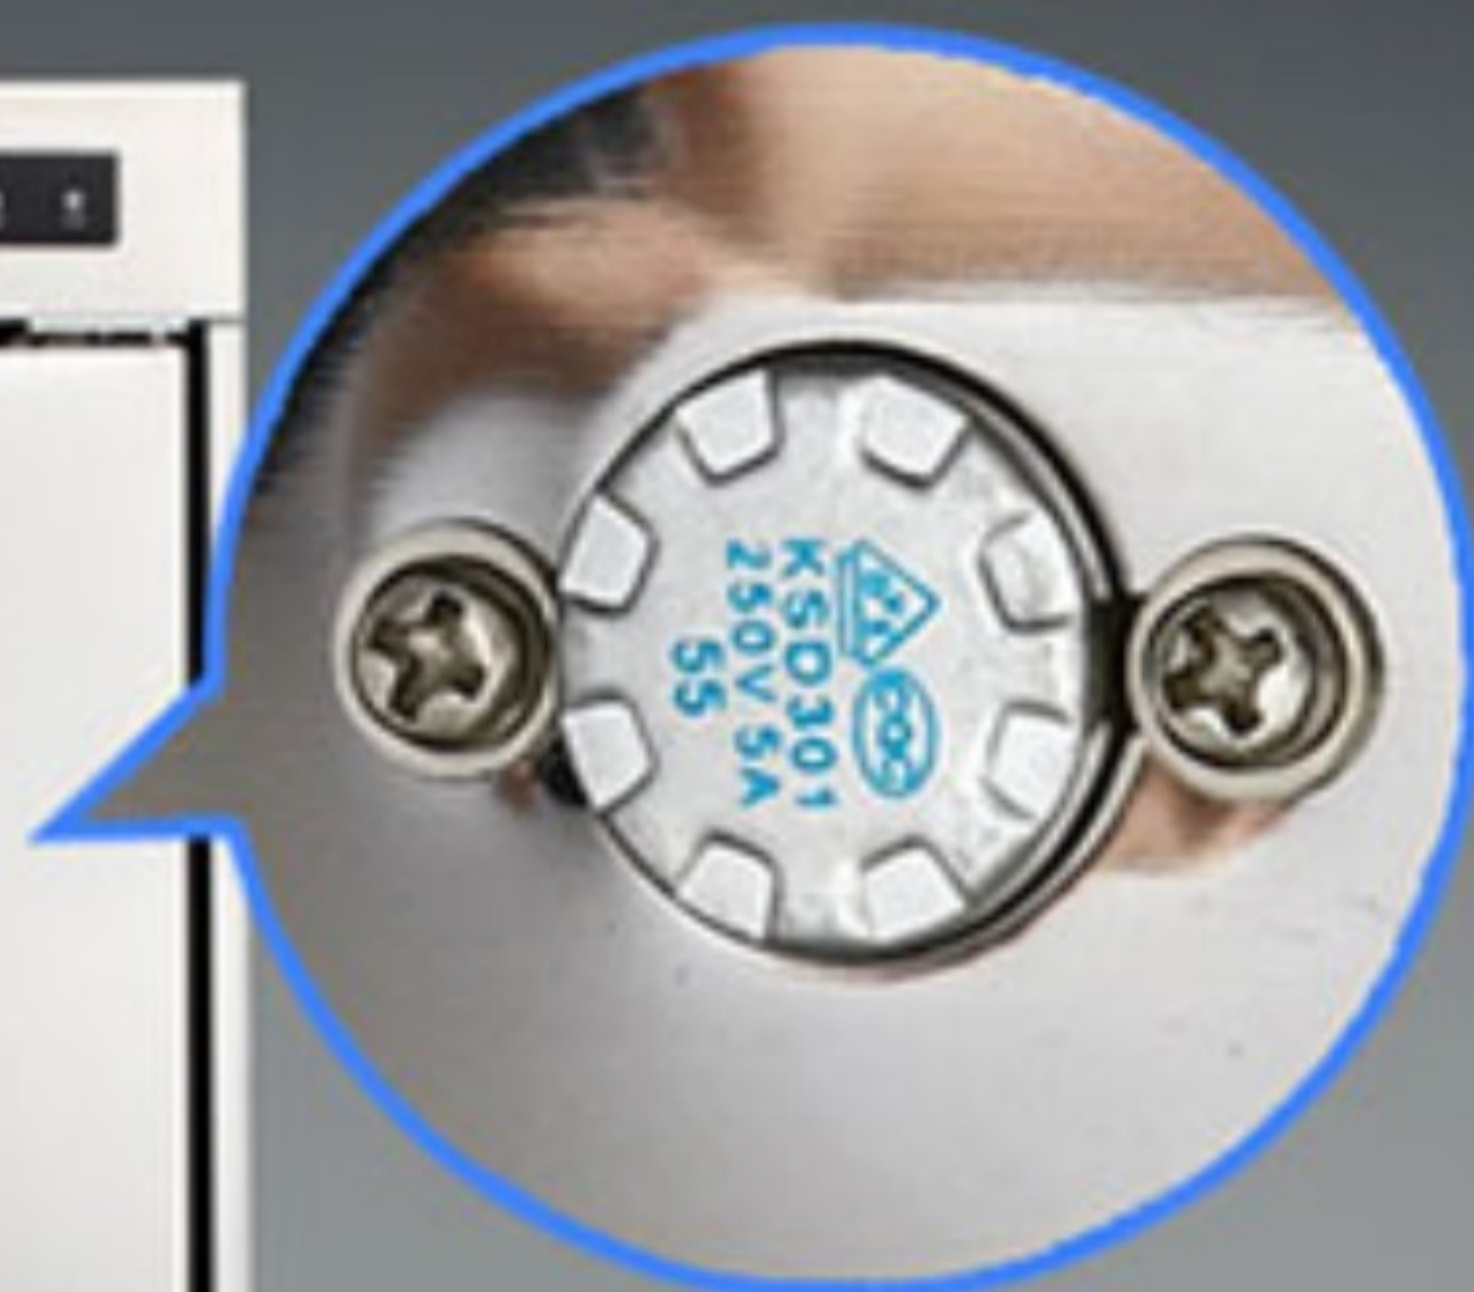

温控器

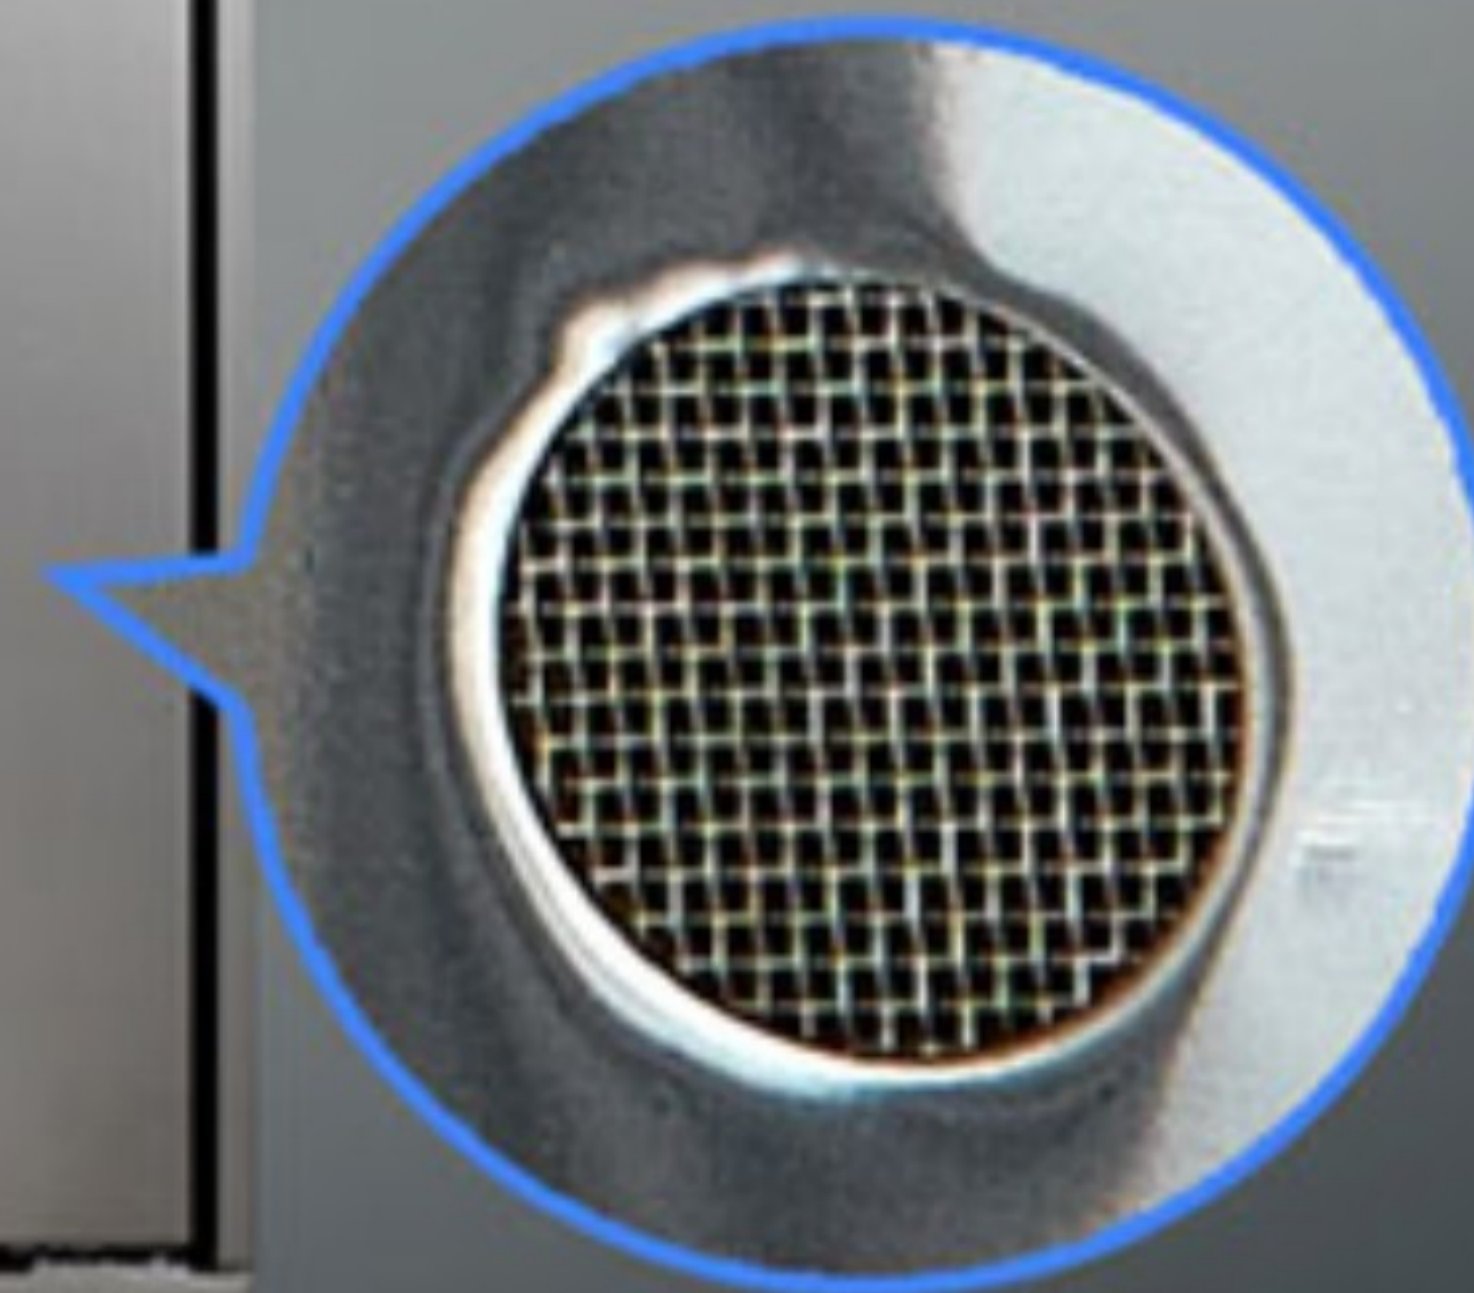

双层密网排气孔

警 告

- 不能把非食具放入消毒柜内。
- 在消毒柜工作过程中，不能打开柜门，请在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待食具冷却后才能取用，以免影响消毒效果、防止烫伤。
- 高温，小心烫伤。

使用方法

- 洗净食具并将积水倒净，将食具放在层架适当的位置上。
- 关上门，把电源插头插上，按下电源开关，电源指示灯亮，表示电源接通。
- 使用消毒柜时，再按一下消毒按键，消毒指示灯亮，发热管开始工作，随着柜内温度逐步上升，当达到消毒温度后自动断电，消毒指示灯熄灭；
- 工作指示灯灭后20分钟仍在消毒，在这段时间内请不要开门，以免影响消毒效果。
- 当急需停止加热时，可按电源开关，指示灯灭，柜内断电停止工作。